外付けデバイス

製品番号：430221-291

2007年1月

このガイドでは、別売の外付けデバイスの使用方法について説明します。

目次

1

USBデバイスの使用

USB（Universal Serial Bus）は、USBキーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスに接続して使用できるハードウェアのインタフェースです。ハブを使うとシステムにUSBポートを追加できます。ハブは、コンピュータや他のハブに接続できます。

コンピュータのモデルによって、USB 2.0およびUSB 1.1のデバイスをサポートする標準USBポートが2つまたは4つ装備されています。別売のドッキング デバイスには、コンピュータで使用できるUSBポートが装備されています。

お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。
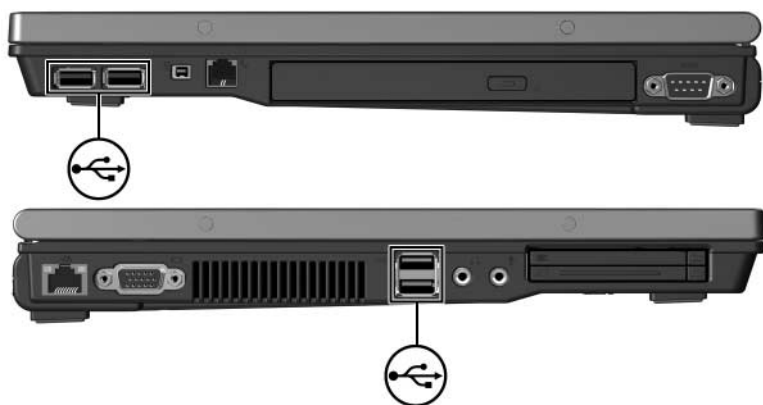
USBデバイスの接続

注意：USBコネクタの損傷を防ぐため、USBデバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

USBデバイスをコンピュータに接続するには、デバイスのUSBケーブルをコンピュータのUSBポートに接続します。オペレーティング システムによって音が鳴り、デバイスが検出されたことが示されます。

USBデバイスを初めて接続した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。

USBデバイスの停止

注意：情報の損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、USBデバイスを取り外す前にデバイスを停止します。

USBデバイスを停止するには、以下の手順で動作します。

1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。

   [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン（「<」または「<<」の形）をクリックします。

2. 一覧からUSBデバイスを選んでクリックします。

   一覧にUSBデバイスが表示されない場合、USBデバイスを取り外す前に停止する必要はありません。

3. [停止]→[OK]の順にクリックします。

必要なUSBソフトウェア

USBデバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

USBレガシー サポート（一部のモデルのみ）

USB レガシー サポート（初期設定で有効です）を使用して、次のことができます。

- コンピュータの起動時、またはMicrosoft® Windows®以外のアプリケーションやユーティリティでの、コンピュータのUSBポートに接続されたUSBキーボード、マウス、またはハブの使用
- 別売の外付けマルチベイからの起動または再起動

USBレガシー サポートを有効または無効にするには、以下の手順で操作します。

1. コンピュータの電源を入れるか再起動し、画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に[f10]キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
2. 矢印キーを使用して、[System Configuration]（システム コンフィギュレーション）→[Device Configurations]（デバイス設定）の順に選択し、[enter]キーを押します。
3. 矢印キーを使用して、[USB legacy support]（USBレガシーサポート機能）を[Enable]（有効）または[Disable]（無効）に設定し、[f10]キーを押します。
4. 設定を保存して[Computer Setup]を終了するには、矢印キーを使用して[File]（ファイル）→[Save changes and exit]（変更を保存して終了）の順に選択し、画面の説明に沿って操作します。

選択した値は、コンピュータの再起動時に有効になります。

2

1394デバイスの使用

IEEE 1394は、高速マルチメディア デバイスまたは高速記憶装置をコンピュータへ接続するためのハードウェア インタフェースです。スキャナ、デジタル カメラ、およびデジタル ビデオ カメラは、1394による接続が必要な場合があります。

次の図に示すコンピュータの1394ポートは、IEEE 1394aデバイスをサポートしています。

お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。
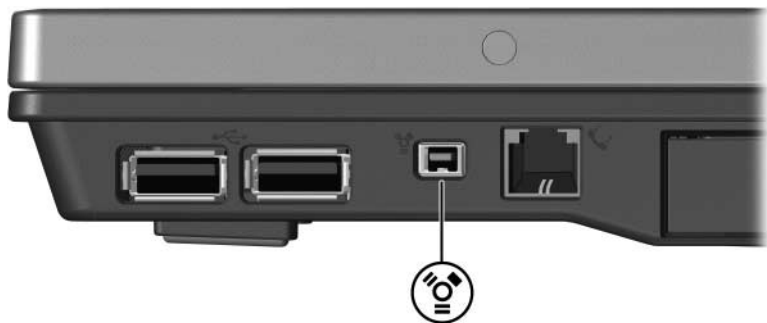
1394デバイスの接続

△ **注意：**1394ポート コネクタの損傷を防ぐため、1394デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

1394デバイスをコンピュータに接続するには、デバイスの1394ケーブルをコンピュータの1394ポートに接続します。オペレーティング システムによって音が鳴り、デバイスが検出されたことが示されます。

1394デバイスの停止

△ **注意：**情報の損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、1394デバイスを取り外す前にデバイスを停止します。

1394デバイスを停止するには、以下の手順で動作します。

1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。

   ✎ [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン（「<」または「<<」の形）をクリックします。

2. 一覧から1394デバイスを選んでクリックします。

   ✎ 一覧に1394デバイスが表示されない場合、1394デバイスを取り外す前に停止する必要はありません。

3. [停止]→[OK]の順にクリックします。

必要な1394ソフトウェア

1394デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

3

ドッキング コネクタの使用（一部のモデルのみ）

コンピュータの底面にあるドッキング コネクタを使用すると、コンピュータを別売のドッキング デバイスに接続できます。別売のドッキング デバイスには、コンピュータで使用できるポートおよびコネクタが装備されています。

お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。

警告：その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。

注意：その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

外付けデバイス
初版 2007年1月
製品番号：430221-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社